


AIO-6 LTE

KÄYTTÖOPAS

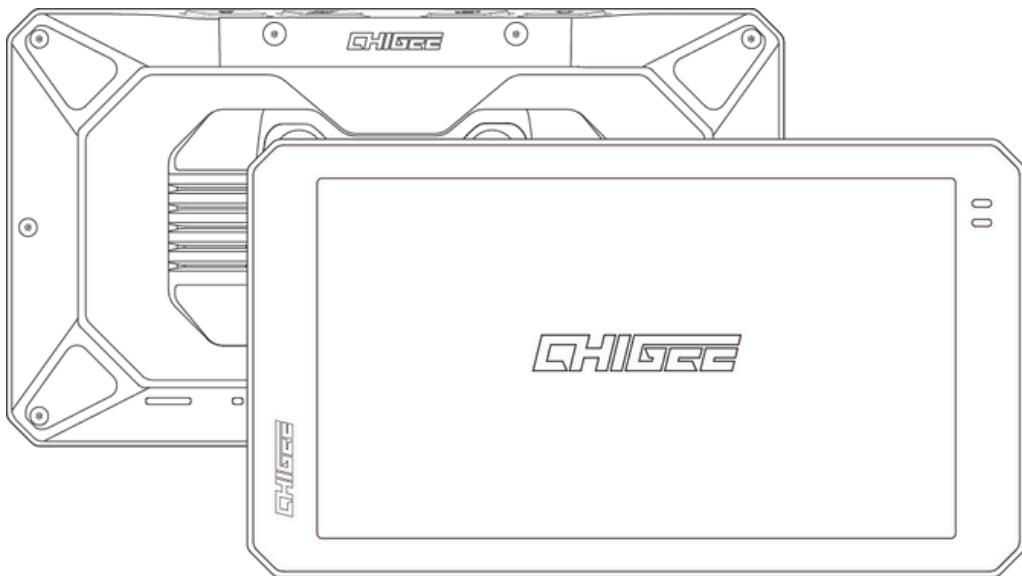


Tuotekatsaus

AIO-6 LTE sisältää 6-tuumaisen, 2300-nitin erittäin kirkkaan näytön autoteollisuuden tason kaksipuolisella taustavalaistuksella kristallinkirkkaaseen näkyvyyteen kaikissa olosuhteissa. Kaksiydinprosessori A53 ja CHIGEE OS 2 takaavat sujuvan ja luotettavan suorituskyvyn. 4G-yhteys tuo turvallisuusominaisuuksia kuten reaaliaikaisen seurannan, SOS-hälytykset ja videosuoratoiston. Syntynyt ajamaan, rakennettu seikkailuun — enemmän lisävarusteita kuin koskaan.


Pakkaussisältö



AIO-6 Max

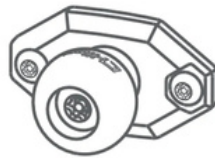


17mm pallopääsovitin




Pääjohtosarja



Kiinnikkeen
sovitinrenkaat x 3

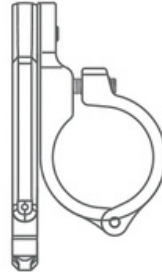


Tankokiinnike

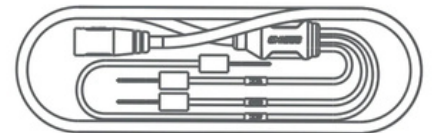


Virtajohto




Nippusiteet x 5

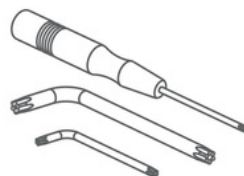

Asennustyökalut x 3



Kiinnityshihnat x 2

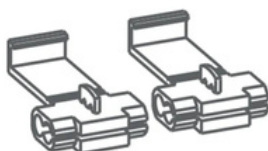



Johtopidikkeet x 2



Tarrat x 2

Osat ja painikkeet

1. Näyttöruutu
2. Tallennuksen tilanäyttö
3. Valoanturi
4. Näytön lukituspainike
5. Tallennus-painike
6. Tilanvaihto-painike
7. Koti-painike
8. Sisäänrakennettu kaiutin
9. Mikrofoni
10. Pääjohtosarjan liitântä (Älä käytä kolmannen osapuolen kaapeleita.)
11. Kelluva värinänvaimennuskiinnitys
12. USB-C diagnostiikkaportti
13. SIM-korttipaikka
14. SD-korttipaikka

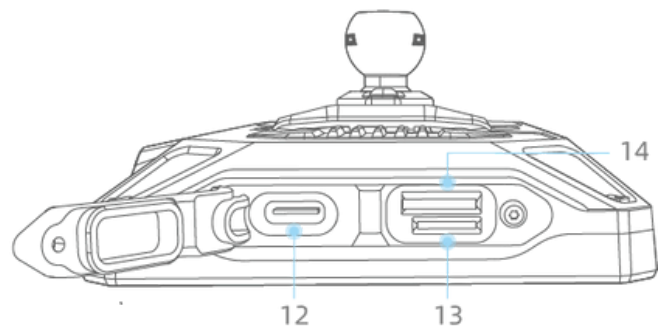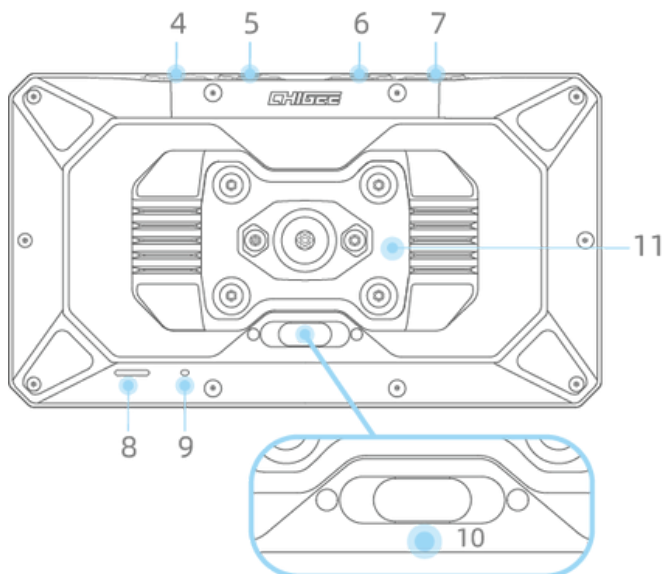


Asennusohje

SD-kortin asennus

Käytä U3-luokan microSD-korttia varmistaaksesi vakaan videotallennuksen. Muutoin saattaa esiintyä videon nykimistä tai tietojen häviämistä.


MicroSD-kortin asennuksen jälkeen paina vesitiivis suojatulppa tiukasti kiinni, kunnes se on tasossa rungon kanssa. Laiminlyönti voi vaarantaa vedenpitävyyden.

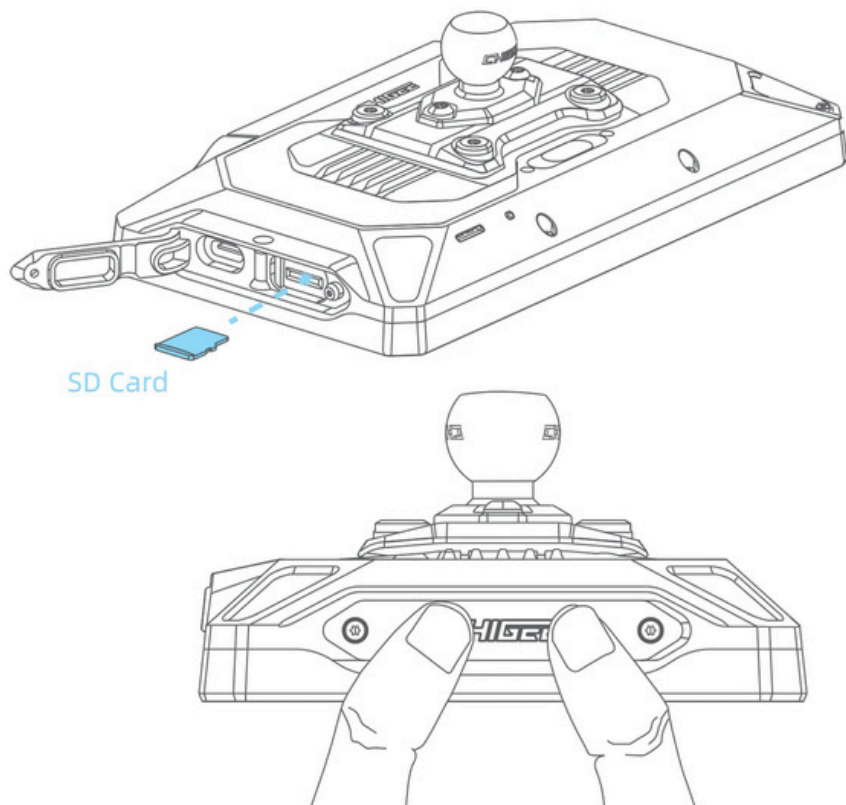

Laitteen kiinnitys

Valitse sopiva sovitinrenkaan koko ohjaustangon halkaisijan mukaan. 32mm ohjaustangoille käytä PVC-tiivistettä naarmuttamisen estämiseksi.

Sovitinrenkaat

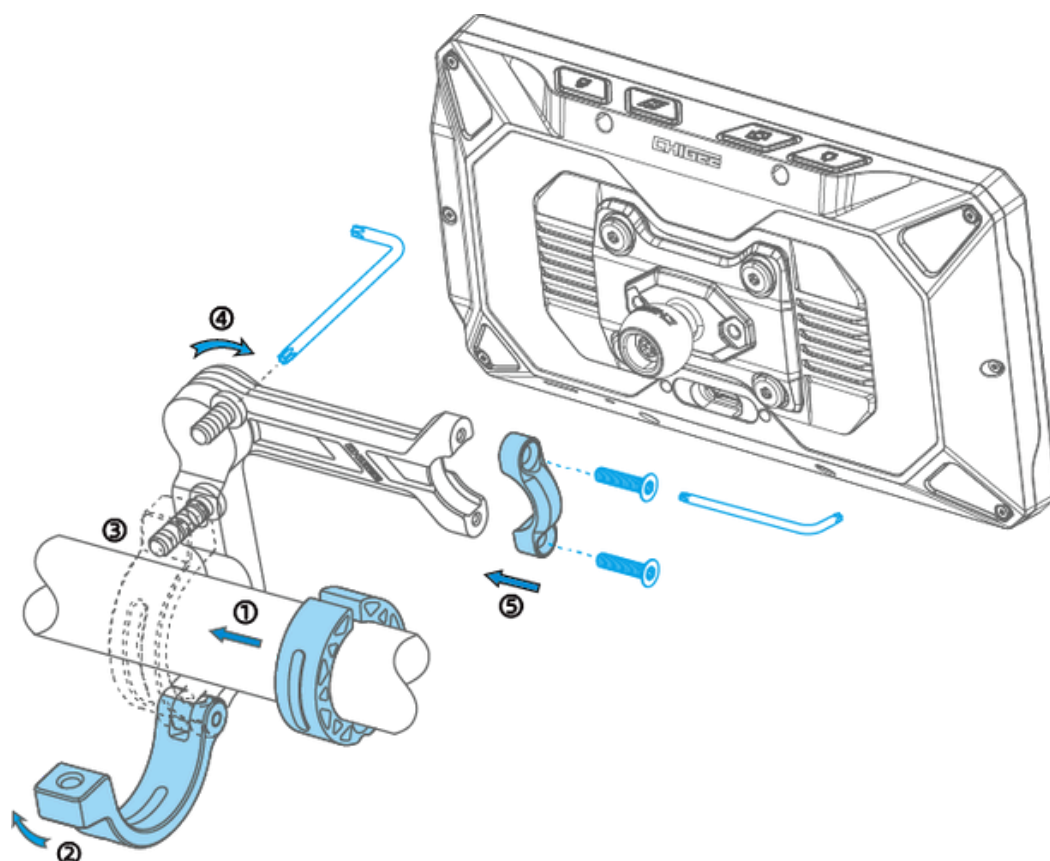

22mm





25mm



28mm


Kytcentäkaavio

1. Työnnä pääjohtosarja laitteeseen ja kiristä ruuvit tiukasti.

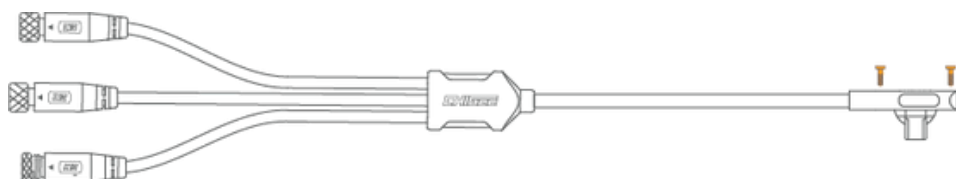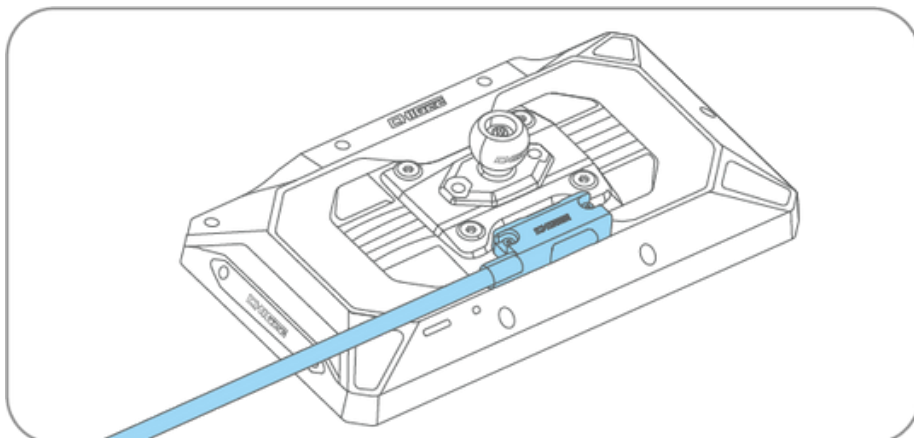


2. Kytke virtakaapeli.

1. Virtaliitäntä
2. Sulakekotelo (3A)
3. Kytke punainen johto moottoripyörän akun plusnapaan.
4. Kytke musta johto moottoripyörän akun miinusnapaan.
5. Kytke keltainen johto moottoripyörän ACC-liittimeen.

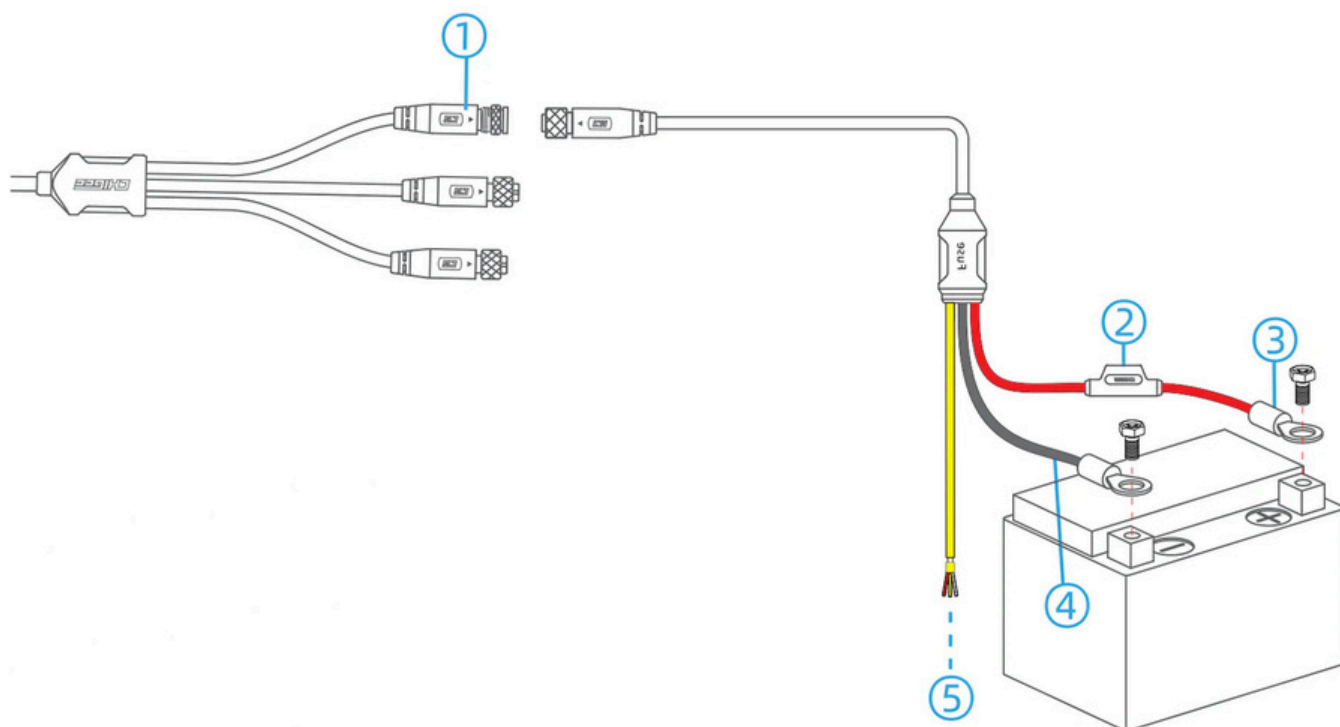

Aktivointi


1. Käynnistä laite päästäksesi aktivointisivulle, sitten napauta **【Yhdistä nyt】**

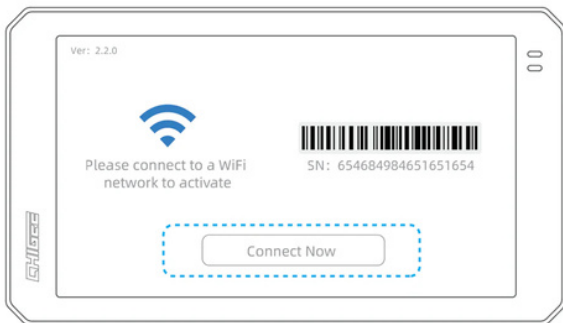


2. Yhdistä WiFi-verkkoon



3. Odota että laite aktivoituu

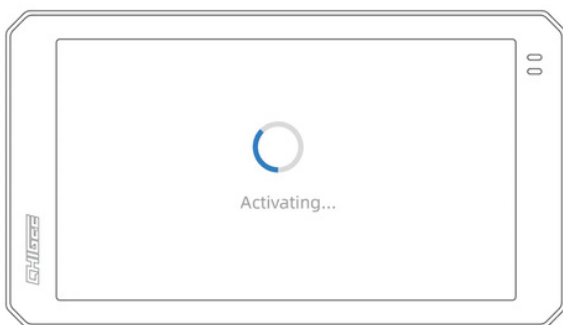

4. Aktivointi on valmis

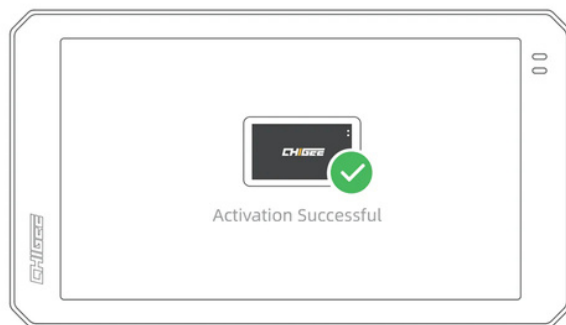

Käyttöliittymän yleiskatsaus

Näytön kotisivu

1. GPS-signaali
2. Bluetooth-yhteys
3. Aikaa
4. Suunta
5. Korkeus
6. Asetukset
7. Kojelauta
8. Nopeus
9. Kokonaiskilometrit
10. Ajotallennin (valinnainen)
11. Puhelimen näyttöpeilaus
12. Rengaspaineet (valinnainen)




Ajotallennin

1. Suunta
2. Asetukset
3. Tiedostot
4. Lukitse video
5. Nopeus
6. Vaihda kamera
7. Ota valokuva
8. Videotallennus
9. Rengaspaineet



Langaton näytön peilaus

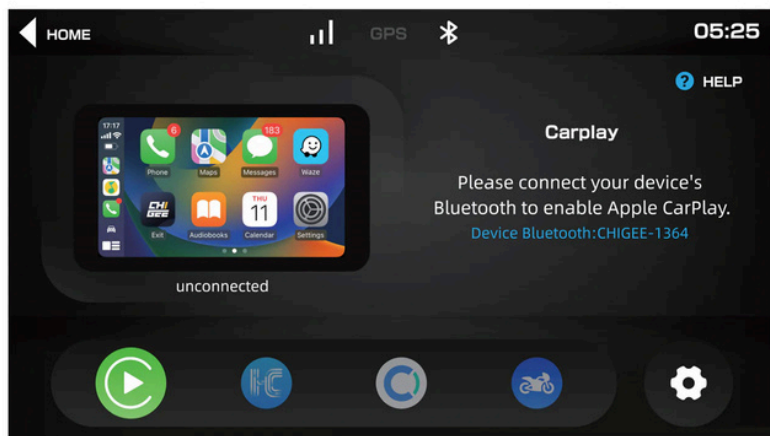

CarPlay

Parita iOS-laitteesi CHIGEE-XXXX:n kanssa Bluetoothin kautta Apple CarPlayn käyttöönottamiseksi.

Android Auto

Parita laitteesi Bluetoothin kautta Android Auton käyttöönottamiseksi.

HiCar



Kytke Bluetooth päälle puhelimessasi, aseta se lähelle laitetta, valitse havaittu laite ja syötä parituskoodi yhteyden vahvistamiseksi.

Yhdistäminen



CarPlay


1. Käytä iOS-laitettasi etsiäksesi ja yhdistääksesi CHIGEE-XXXX:ään Bluetoothin kautta.
2. Odota CarPlay-ponnahdusikkunaa puhelimessasi, valtuuta yhteys ja napauta käyttääksesi.

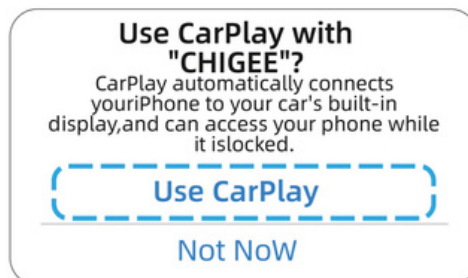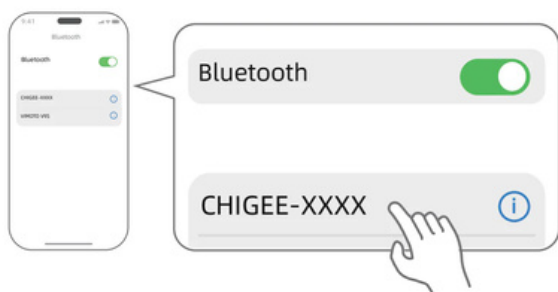

Android Auto

1. Yhdistä Bluetooth:iin: CHIGEE-XXXX Androidilla.
2. Varmista, että sovellus on ajan tasalla.

Älä yhdistä CHIGEE-XXXX le:hen. Se on tarkoitettu vain iOS-ilmoituksia varten.

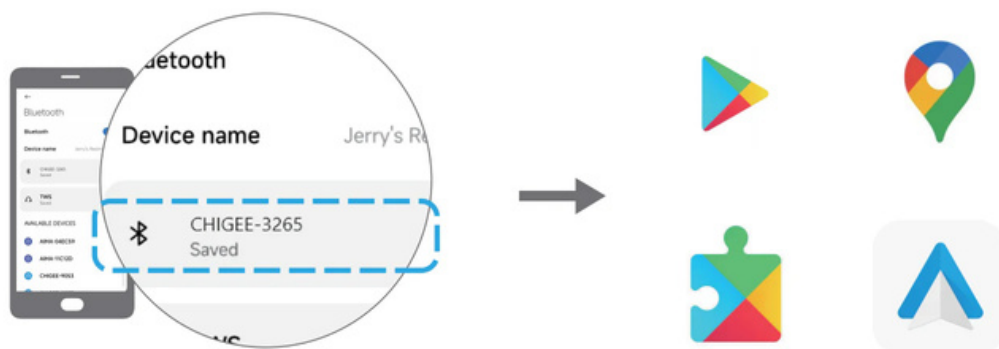

CHIGEE GO Sovellus


Skannaa QR-koodi ladataksesi CHIGEE GO -sovelluksen, seuraa ohjeita ja yhdistä laite 4G-toiminnon käyttöönottamiseksi.

Sarjanumerosi löytyy kahdesta paikasta:

1. Tuotepakkauksen takaa
2. CHIGEE-näytöltä: mene Asetukset → Tietoja, sitten skannaa viivakoodin alaosassa

Sovelluksen kotisivu

1. Ilmoitukset
2. Moottoripyörän tila
3. GPS / 4G-signaalin tila
4. TPMS - Rengaspaineen seuranta
5. Korkeus - (Merenpinnan yläpuolinen)
6. Jännite
7. 4G-suoralähetys - Reaaliaikainen kameran katselu
8. Moottoripyörän sijainti
9. Ajotilastot - Matka- ja ajotiedot

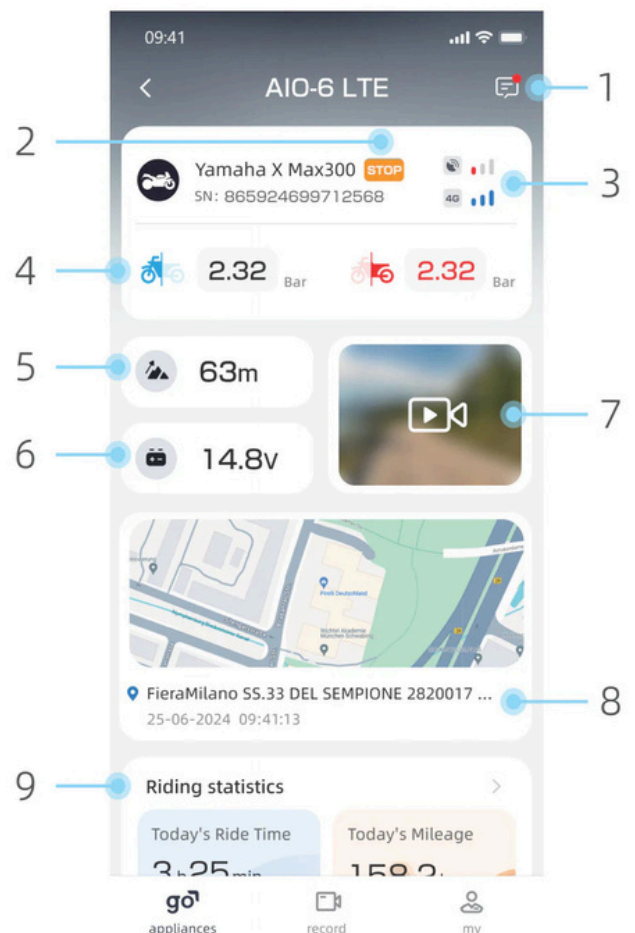

Moottoripyörän tilan kuvaus

Videosuoratoiston saatavuus riippuu pyörän tilasta ja laitteen toimintakunnosta.

Ajotila (DRIVE) (4G-suoratoisto tuettu) Laite on kiinnitetty ja moottoripyörä on päällä.

Pysäköintitila (STOP) (4G-suoratoisto tuettu)

Pysäköintitila aktivoituu kun kaikki kolme ehtoa täyttyvät: laite on kiinnitetty, pyörän ACC on pois päältä ja akun jännite on suojakynnyksen yläpuolella.

Lepotila (SLEEP) (4G-suoratoisto ei tuettu) Lepotila käynnistyy vain kun kaikki kolme ehtoa täyttyvät: laite on kiinnitetty, moottoripyörän ACC on pois päältä ja akun jännite on suojakynnyksen alapuolella.

Offline-tila (OFF) (4G-suoratoisto ei tuettu) Offline-tila käynnistyy kun laite poistetaan tai kun se deaktivoidaan maksamattoman saldon vuoksi.

SOS-toiminto

SOS-toiminto käyttää 4G-verkkoa ja kallistusanturia seurataksesi moottoripyörän tilaa reaaliajassa. Jos vakava onnettomuus tapahtuu, se laukaisee automaattisesti hälytyksen ja lähettää SMS:n sijaintitiedoilla hätäyhteyshenkilöllesi oikea-aikaisen avun varmistamiseksi.

SOS-hälytyksen ponnahtusikkuna: Hätätilanteessa ilmestyy hälytysikkuna, jonka käyttäjä voi manuaalisesti hylätä 60 sekunnin sisällä. Jos sitä ei hylätä, järjestelmä lähettää automaattisesti viestin koordinaateilla hätäyhteyshenkilölle.

Hälytyksen laukaisulogiikka


Törmäyshälytys: Hälytys laukeaa ja sijaintipohjainen SMS lähetetään kun kallistuskulma ylittää $\pm 55^\circ$, nopeus ylittää 10 km/h 5 sekunnin aikana ennen tätä kulmaa, ja putoaa sitten alle 5 km/h.

Kaatumishälytys: Kun kallistuskulma ylittää $\pm 40^\circ$ yli 15 sekunnin ajan ja ajoneuvon nopeus on ≤ 5 km/h, hälytys laukeaa, mutta sijaintipohjaista SMS:ää ei lähetetä. Sovelluksen kautta lähetetään ilmoitus käyttäjälle pyörän kallistuksesta.


- Palvelu ei välttämättä ole saatavilla tietyillä alueilla. Vahvista peittoalue.
- Hälytysjärjestelmä ei ole käytettävissä alueilla, joissa ei ole matkapuhelinverkon kuuluvuutta.
- Jos GPS-signaalia ei ole, törmäyksen tunnistushälytyksiä ei voida laukaista.
- Joissakin maissa, kuten Kaakkois-Aasian maissa, Afrikan maissa ja Intiassa, kansalliset SMS-käytännöt eivät salli sijaintitietoja SMS-viesteissä. Siksi saat SMS-viestejä ilman sijaintitietoja.

Laiteohjelmiston päivitys

AIO-6 suorittaa ajoittain järjestelmäpäivityksiä uusien tuoteominaisuuksien käyttöönottamiseksi. Seuraa alla olevia ohjeita laiteohjelmiston päivittämiseen. (Ennen päivitystä, aseta SD-kortti laitteeseen ja alusta se. Huomio: AIO-6 ei sisällä SD-korttia. Sinun tulee ostaa ja asettaa oma SD-korttisi.)

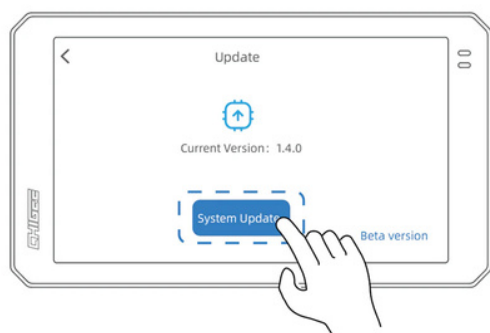

1. Mene **【Asetukset】** - **【Järjestelmäpäivitys】** ja napauta 'Tarkista päivitykset'.

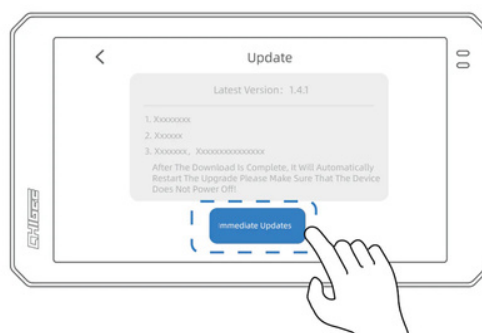

2. Jos uusi laiteohjelmistoversio on saatavilla, napauta "Päivitä nyt" -painiketta lataaksesi sen. Laite käynnistyy automaattisesti uudelleen latauksen valmistuttua. Pidä laite päällä koko prosessin ajan.

Jos odottamaton sähkökatkos tai muut ongelmat aiheuttavat laiteohjelmiston päivityksen epäonnistumisen ja laite ei käynnisty, ota yhteyttä asiakaspalveluun hankkiaksesi SD-kortin päivitystiedoston.



Tekniset tiedot

- **Mitat** 161 x 90,5 x 22 mm
- **Näyttö** 6-tuumainen 1280x720 IPS
- **Paino** 365 g
- **Nimellisjännite** 12-18V DC
- **Virrankulutus** Ajotila 9,604w (1600 nits), Pysäköintitila 0,026w, Unitila 0,003w
- **Bluetooth** Bluetooth 5.0
- **Anturit** Valoanturi, Kiihtyvyysanturi, Gyroskooppi, Mikrofoni
- **Vedenpitävyys** IP69K
- **Suoritin** Kaksiydinprosessori A53
- **RAM-muisti** 4GB
- **Sisäinen tallennustila** 32GB
- **SD-kortin maksimikoko** 256GB
- **Käyttöjärjestelmä** CGOS 2
- **Langaton verkko** 2,4/5GHz
- **4G-verkko** Tuettu
- **Kaiutin** Tuettu
- **Lisävarusteet** Kaukosäädin, OBD, TPMS