


AIO-6

BMW Pikakiinnitysadapteri


KÄYTTÖOPAS

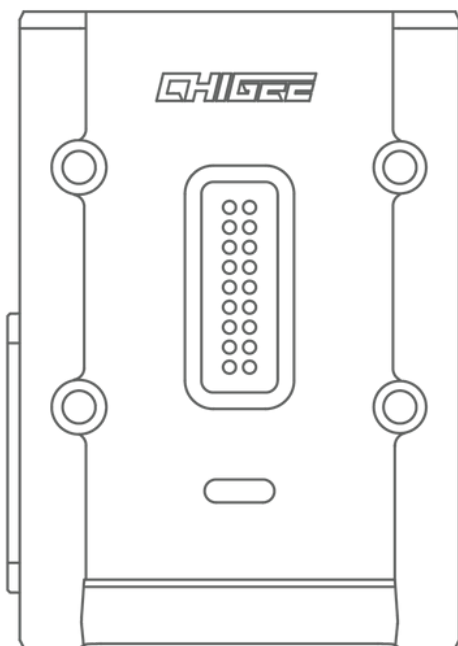

Tekniset tiedot: Mitat 55 x 14 x 80 mm | Materiaali PA66 | Vedenpitävyys IP68


1. Pura pallonivelpohja

Poista vakiopallokiinnitys AIO-6-näytöstä.

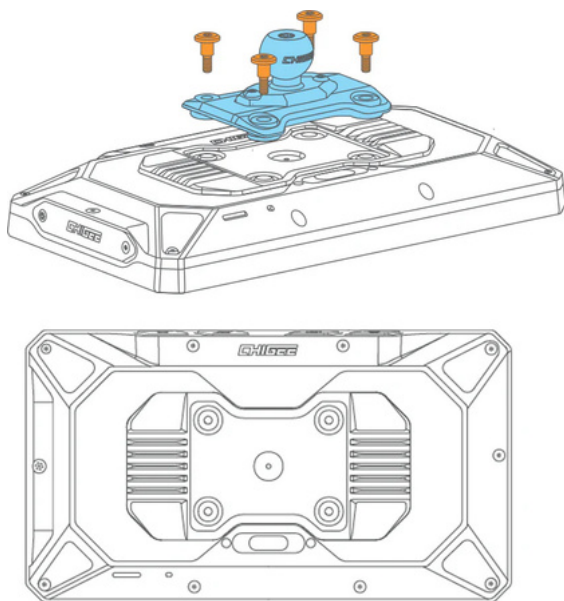


2. Asenna BMW:n pikakiinnitysmoduuli

Asenna BMW:n pikakiinnitysmoduuli päälaitteeseen ja kiristä ruuvit. Suositeltu kiristysmomentti: 1,4 Kgf-cm.

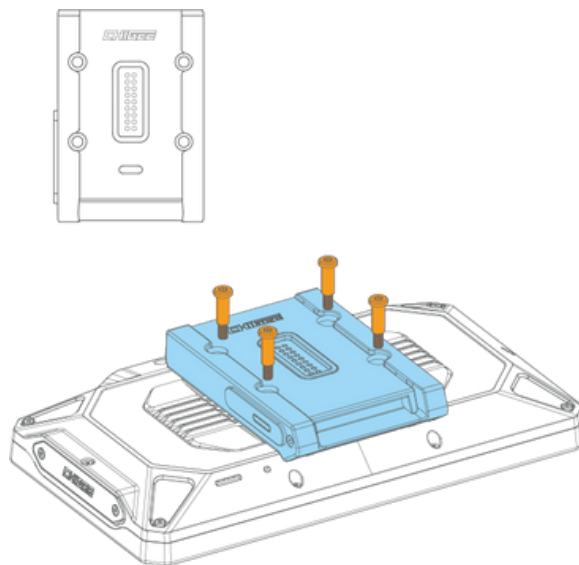

3. Kytke AIO-6 BMW Motorrad -pohjaan

Aseta AIO-6 BMW Motorrad -pohjaan. Varmista, että se on kiinnitetty turvallisesti estääksesi laitteen putoamisen löysyyden vuoksi.

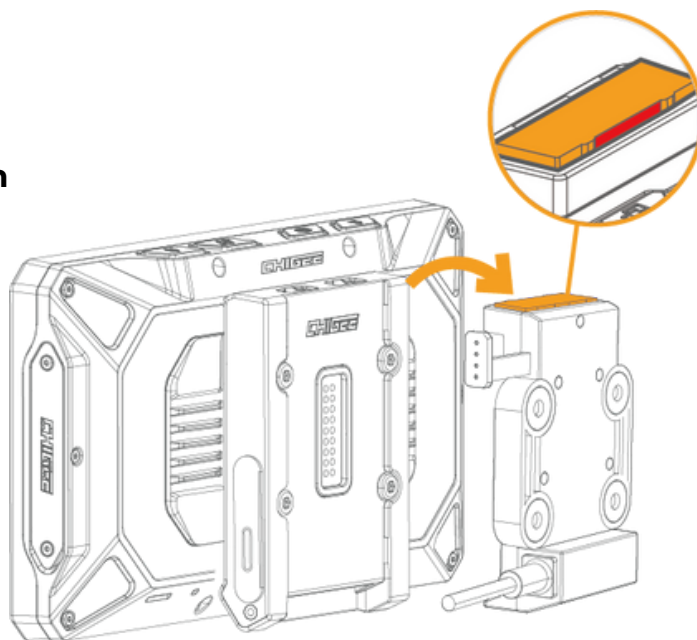

AIO-6 MAX: Jos kamerasarjaa ei osteta, BMW:n pikakiinnityskaapelia ei tarvitse asentaa.

AIO-6 LTE: Koska BMW Nav Prep menettää virran kokonaan kun BMW sammutetaan, on suositeltavaa kytkeä BMW:n pikakiinnityskaapeli moduulin Type-C-porttiin ja virtakaapeliin, vaikka kameraa ei olisi asennettu. Muutoin tärinähälytysilmoitukset ja etäsuoratoisto eivät välttämättä toimi.


4. Kameran kytkentä

Kytke kameran pikakiinnityskaapeli etu-/takakameraan ja moottoripyörän akkuun.

1. Tunnista etu- ja takakamerat tarkistamalla tarrat.

Etukamera **Cam F**
Takakamera **Cam B**

2. Kohdista liitin ▲-merkin kanssa ennen kytkemistä. Aseta sitten ja kiristä mutteri.

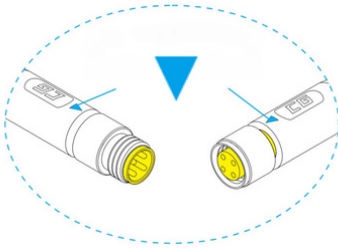


3. Sulakekotelo (3A)

4. Kytke punainen johto moottoripyörän akun plusnapaan.


5. Kytke musta johto moottoripyörän akun miinusnapaan.

6. Kytke keltainen johto moottoripyörän ACC-liittimeen.

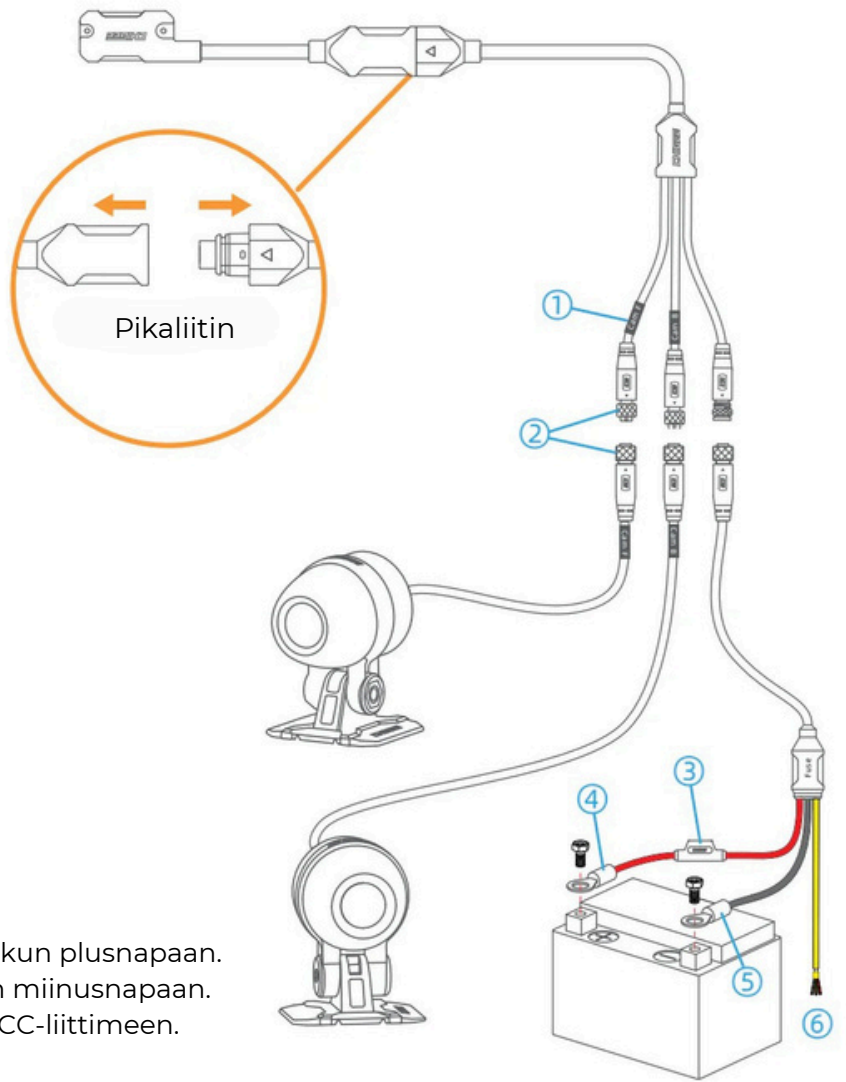

5. Kytke ja kiinnitä kameran pikakiinnityskaapeli

Aseta kameran pikakiinnityskaapeli BMW:n pikakiinnitysmoduuliin ja kiristä ruuvit. Vältä tiheää purkamista. Suositeltu ruuvien kiristysmomentti: 1,8 Kgf·cm.

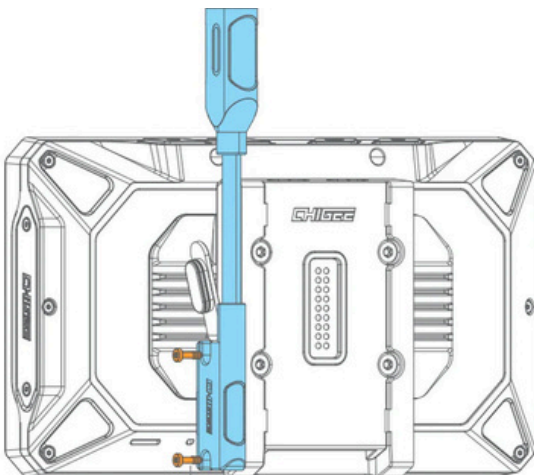

Kiristä ruuvit.

6. Asenna AIO-6 BMW Motorrad -pohjaan

Asenna AIO-6 BMW:n pikakiinnitysmoduulilla ja pikakiinnityskaapelilla BMW Motorrad -telineeseen. Varmista, että se on kiinnitetty turvallisesti estääksesi laitteen putoamisen löysyyden vuoksi.

